ETAP III
PROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE

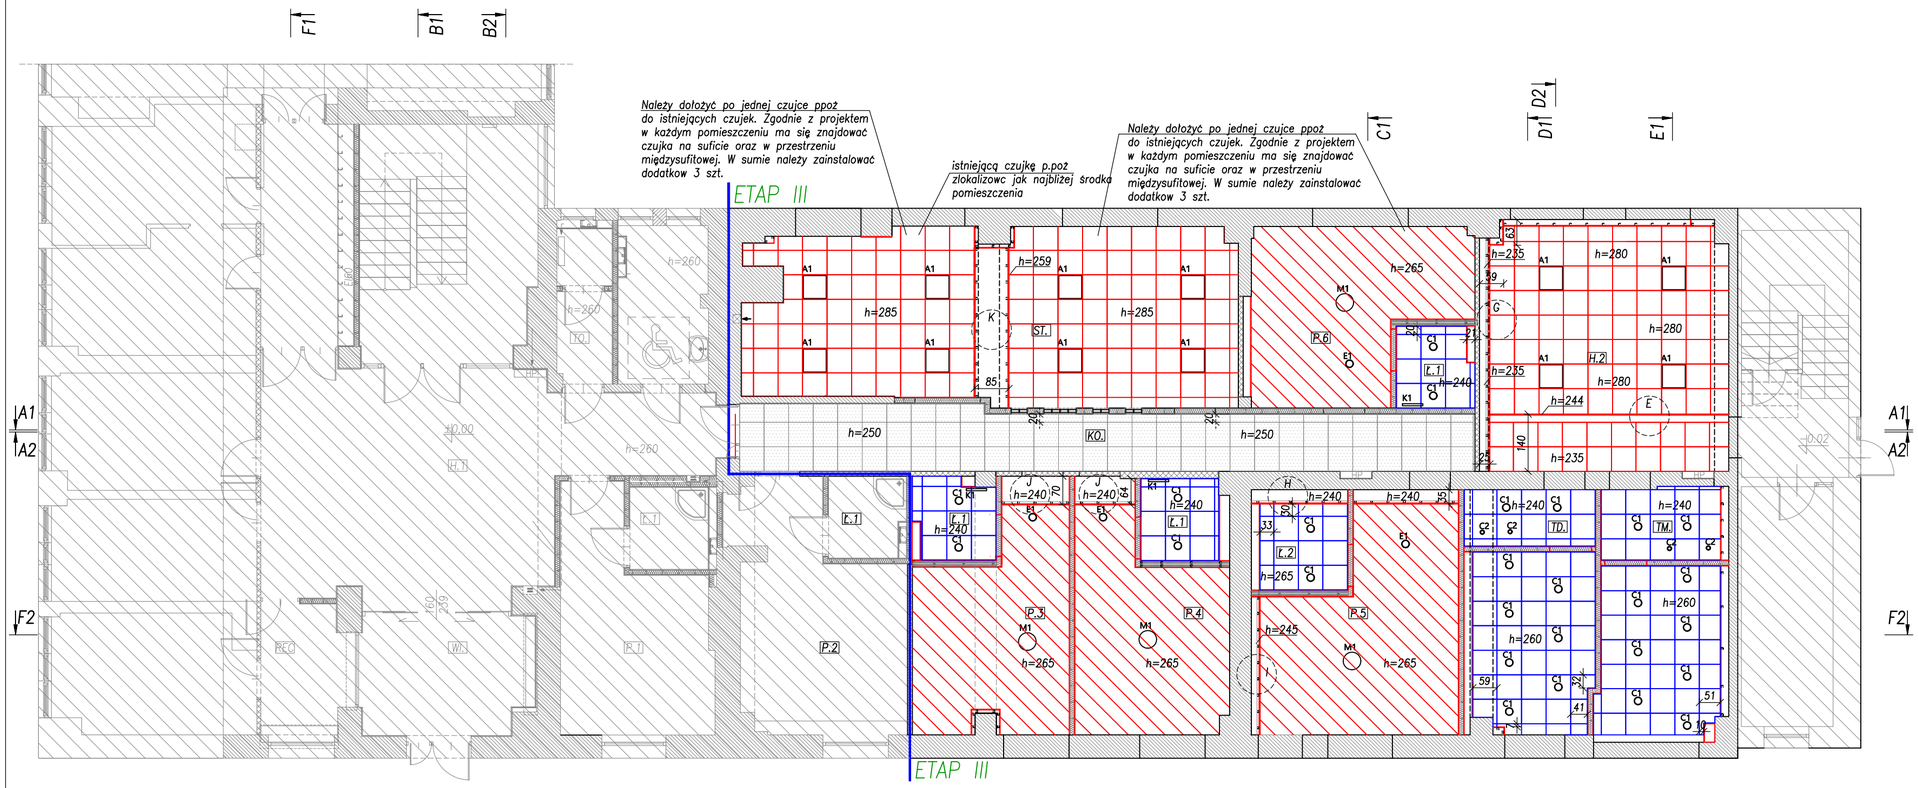
F1
B1
B2
C1
D1
D2
E1
A1
A2
F2
Należy dołożyć po jednej czujce ppoż do istniejących czujek. Zgodnie z projektem w każdym pomieszczeniu ma się znajdować czujka na suficie oraz w przestrzeniu międzysufitowej. W sumie należy zainstalować dodatkow 3 szt.
istniejącą czujkę p.poż zlokalizowc jak najbliżej środka pomieszczenia
Należy dołożyć po jednej czujce ppoż do istniejących czujek. Zgodnie z projektem w każdym pomieszczeniu ma się znajdować czujka na suficie oraz w przestrzeniu międzysufitowej. W sumie należy zainstalować dodatkow 3 szt.
ETAP III
ETAP III
h=285
h=259
h=265
h=280
h=235
h=244
h=250
h=240
h=245
h=260
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
K
ST.
KO.
TD.
TM.
H.2
E
G
85
40
25
59
41
51
10
33
30
21
24
h=260
h=260
h=260